
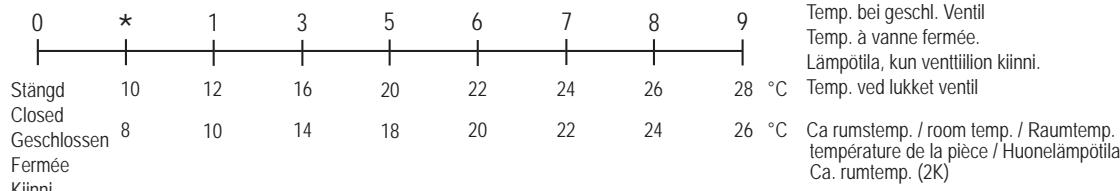
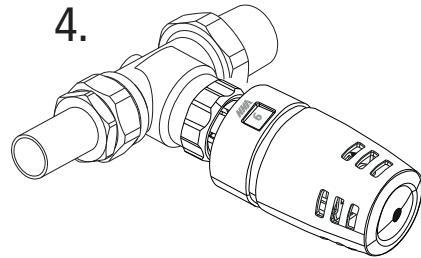
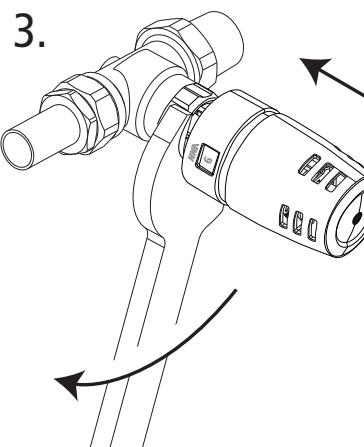
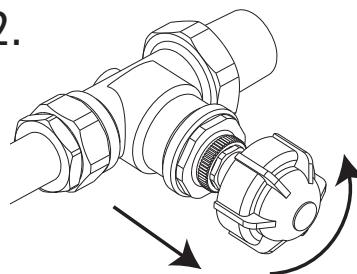


027

Godkänd enligt EN215 tillsammans med/ Approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in Kombination mit/ Approué selon EN215 avec/ Godkendt iht. EN215 sammen med FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15.

Hyväksytty EN215 mukaan FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV15 kanssa.

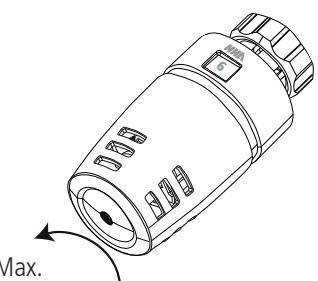

Ventilen stängs för flöde när termostaten är inställd på siffran 0. Vid service/underhåll rekommenderar vi att anslutande ledning proppas.

The valve closes the flow when the thermostat is set on the number 0. When servicing / maintenance, we recommend connecting pipe plugged ventilen stängs för att inte termostaten drar iständ på smittan. Vi rekommenderar vi att utplugga ledning propors.

Das Ventil schließt den Fluss, wenn der Thermostat auf der Zahl 0 gesetzt. Bei der Wartung / Instandhaltung, empfehlen wir die Verbindungsleitung gesteckt.

Le robinet est fermé quand la tête thermostatique est réglée sur 0. Lors de l'entretien/la maintenance, (nous recommandons) le thermostat doit être réglé à 100% et le robinet ouvert.

Le thermostat est réglé quand la tête thermostatique est réglée sur 30.0°C de l'environnement intérieur. Nous recommandons d'ajuster le thermostat à 30.0°C.

Ventilen lukker flow når termostatren er indstillet på 0. Ved service / vedligehold, anbefaler vi forbindelsesledning tilsvarende teknikken i teknisk dokumentationen.